F

Mode d'emploi

(GADGED PLUS)

18/07/13

Gadged plus

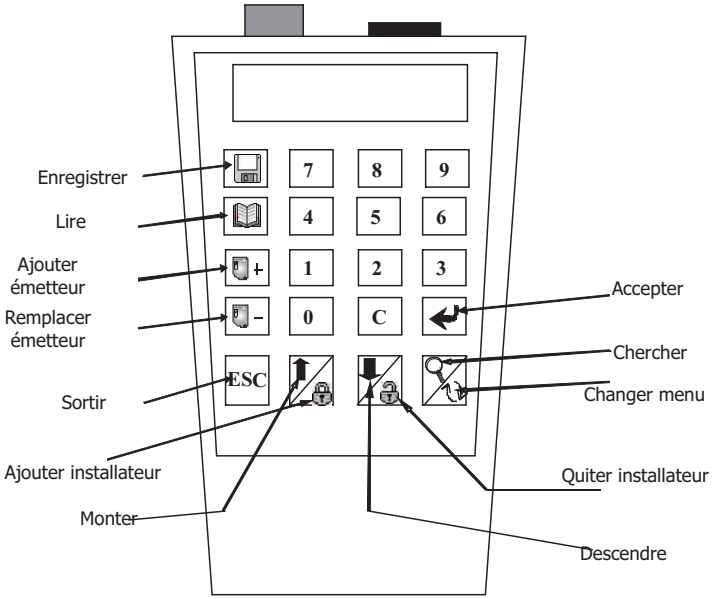

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	Pile Alcaline de 9V Type 6LR 61 / PP3
Durée de la pile	39 h / 183 h
Distance travail avec récepteurs	6 mm
Distance travail avec émetteurs	15m
Témperature travail récepteur	0ºC à 70ºC

GÉNÉRAL

Il permet lire et écrire des opérations pour les émetteurs Smart Control.
Il permet travailler à ditance avec les récepteurs Smart Control.
Il permet réaliser des opérations de lecture et enregistrement des clés de proximité et sans contact de Smart Control.
Il permet réaliser des opérations de lecture et enregistrement des codes du récepteur Smart Control.
Il permet ajouter un code d'installation.
Le Gadget Plus vous permet travailler avec des émetteurs, des récepteurs et des clés de proximité. Il dispose d'un connecteur pour travailler avec des récepteurs et il n'a pas besoin de connecteurs pour les émetteurs, les clés ou les fonctions spéciales de récepteurs. Toutes ces fonctions sont réalisées à travers la radiofréquence, en évitant le contact physique. Il permet lire et enregistrer les émetteurs sans les sortir de leurs emballages.
Il dispose de déconnexion automatique aux 5 minutes d'avoir laissé d'appuyer les bouttons, afin d'économiser la batterie.
Le Gadget Plus montre le message "LOW BATTERY" quand le niveau d'alimentation est sous le limite de travail en indiquant qu'il faut remplacer la pile.

MENU PRINCIPAL

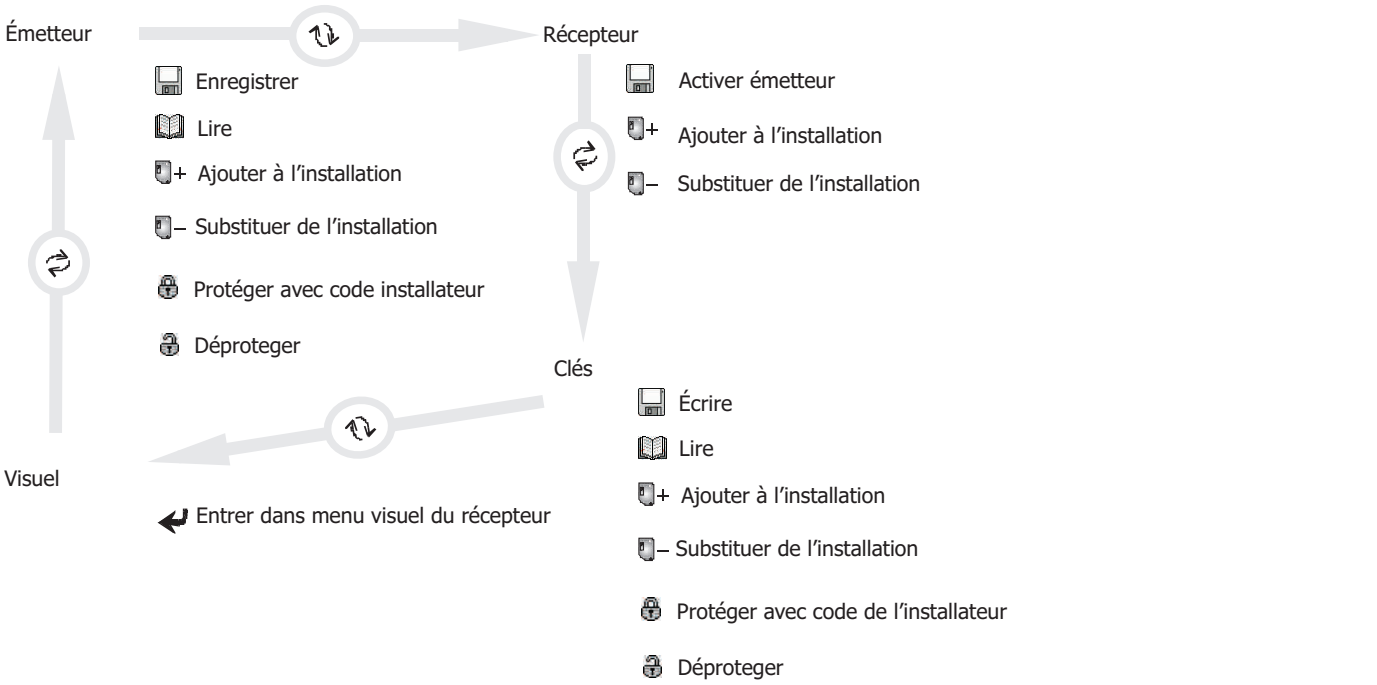

DESCRIPTION DES FONCTIONS SPÉCIALES

Le boutton Esc permet sortir de n'importe quelle opération.
Le boutton C permet effacer n'importe quel numéro tapé.
Le boutton Changer menu nous permet choisir entre menu du récepteur, menu de l'émetteur, menu de la clé et menu visuel.

F

Mode d'emploi

(GADGED PLUS)

CE 18/07/13

Gadged plus

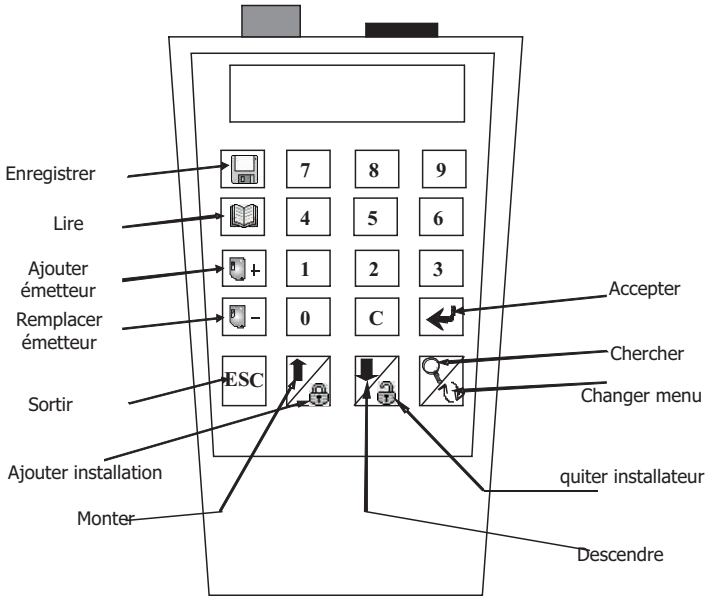

MENU ÉMETTEUR

- Écrire
- + 9 Ecrire (sans contact)
- Lire
- + 9 Lire (sans contact)
- + Ajouter installation
- – Remplacer installation
- Protéger avec code installateur
- + 9 Protéger (sans contact)
- Désactiver protection
- + 9 Désactiver protection (sans contact)

DESCRIPTION CIÉ

Protéger CIÉ Désactiver protection Accepter CIÉ

ENREGISTRER

Programme un émetteur avec un code élu auparavant.

1. Taper le code à enregistrer ou, si l'on copie un émetteur, approcher cet émetteur au Gadget Plus pour lire son code.
2. Selectionner si le code à enregistrer doit se protéger avec un code d'installation.
3. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
4. un message vous indiquera qu'il faut approcher l'émetteur au boutton pour procéder à l'enregistrement.
5. Après l'enregistrement, Gadget Plus montre sur l'écran le nouveau code à enregistrer. (qui sera le code antérieur incrementé)

Appuyez sur ESC pour sortir ou appuyez sur le bouton Lire pour répeter l'action.

LIRE

Lire le code de l'émetteur.

Un missage vous indiquera que vous devez approcher l'émetteur au bouton pour procéder à la lecture.

* Si l'émetteur n'est pas endommagé et le Gadget Plus n'est pas protégé, la lecture va se faire correctement. Si celui-ci n'est pas le cas, le message Erreur va apparaître.

Appuyez sur ESC pour sortir ou appuyez sur le bouton Lire pour répeter l'action.

AJOUTER UN ÉMETTEUR À UNE INSTALLATION

Il programme un émetteur avec un code auparavant élu avec la fonction spéciale de s'auto-installer à un récepteur.

1. Taper le code à enregistrer ou approcher un émetteur au Gadget plus pour lire le code de cet émetteur.
2. Sélectionner si le code à enregistrer doit être protégé ou déprotégé moyennant les boutons correspondants.
3. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
4. Introduire le cannal de l'émetteur qui se programme au récepoteur au moment de s'auto-installer (1à4). Confirmer avec le boutor Accepter.
5. Taper le code du récepteur où lion veut s'auto-installer l'émetteur (le code du récepteur est le code du premier émetteur programmé). Confirmer avec le bouton Accepter.
6. Un message nous indiquera qu'il fautr approcher l'émetteur à programmer au Gadget Plus.

REMPLACER UN ÉMETTEUR D'UNE INSTALLATION

Il programme un émetteur avec un code élu auparavant avec une fonction spéciale de remplacer un autre code.

1. Taper le code ou approcher un émetteur au Gadget Plus pour lire le code de cet émetteur.
2. Sélectionner si le code à enregistrer doit être protégé avec un code installateur à partir des boutons correspondants.
3. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
4. Introduire le canal de l'émetteur qui se programmera au récepteur au moment de remplacer un autre émetteur (1 à 4). Confirmez avec le bouton Accepter.
5. Taper le code à remplacer.
6. Un message nous indiquera qu'il faut approcher l'émetteur à programmer au Gadget Plus.

PROTÉGER OU DÉPROTEGER UN ÉMETTEUR

Protéger ou déproteger le code de l'émetteur.

Appuyez sur le bouton de Protection si vouz voulez protéger l'émetteur ou celui de Déprotection si vous voulez déprotéger.
Un message vous indiquera qu'il faut approcher l'émetteur au bouton pur procéder.

F

Mode d'emploi

(GADGED PLUS)

18/07/13

Gadged plus

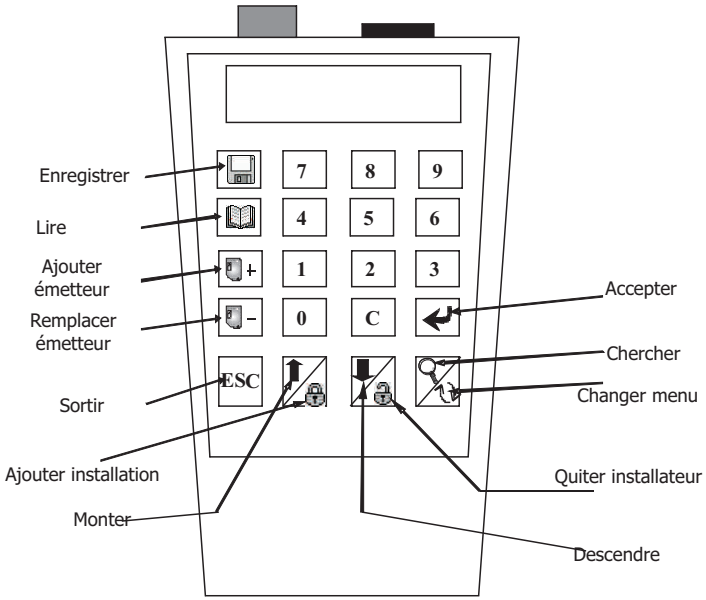

MENU CIÉ PROXIMITÉ

- Enregistrer
- Lire
- + Ajouter à l'installation
- – Remplacer installation
- Protéger avec code installateur
- Désactiver protection

DESCRIPTION CLÉ

Protéger Déproteger Accepter

ENREGISTRER

Il programme une clé de proximité avec un code élu apuaravant.

1. Taper le code à enregistrer ou, si vouz voulez copier une clé de proximité, l'approcher au Gadget Plus pour lire le code.
2. Sélectionner si le code à enregistrer doit être protégé avec un code installateur avec les boutons correspondants. Confirmer avec le bouton Accepter.
3. Introduire le canal de la Clé qui activera le récepteurr (1 à 4). Confirmer avec le bouton Accepter.
4. Un message vous indiquera que vouz devez approcher la clé pour procédér à l'enregistrement.
5. Une fois enregistré, le Gadget Plus montre sur l'écran le nouveau code à enregistrer.

Appuyez sur ESC pour sortir ou appuyez sur le bouton Lire pour répeter l'action.

LIRE

Il lit le code d'une clé de proximité.

Un message vous indiquera que vouz devez approcher la clé pour procédér à la lecture.

*Si l'émetteur n'est pas endommagé et le Gadget Plus n'est pas protégé, la lecture va se faire correctement. Si celui-ci n'est pas le cas, le message Erreur va apparaître.

Appuyez sur ESC pour sortir ou appuyez sur le bouton Lire pour répeter l'action.
Appuyez sur ESC pour sortir ou appuyez sur le bouton Lire pour répeter l'action.

AJOUTER CIÉ À UNE INSTALLATION

Il programme une clé avec un code élu auparavant avec la fonction spéciale de s'auto-installer en un récepteur.

1. Taper le code à enregistrer ou, si vouz voulez copier une lé de proximité, l'approcher au Gadget Plus pour lire le code.
2. Selectionner si le code à enregistrer doit être protégé avec un code installateur avec les boutons correspondants.
3. Confirmer avec le bouton Accepter.
4.Introduire le canal de la Clé qui activera le récepteur (1 à 4). Confirmer avec le bouton Accepter.
5. Taper le code du récepteur où on veut auto-installer la Clé (le code du récepteur est le premier émetteur programmé en lui). Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
6. Un message vous indiquera que vouz devez approcher la Clé pour procédér à l'enregistrement.

REMPLACER CIÉ D'UNE INSTALLATION

Il programme une Clé de proximité avec un code élu auparavant avec la fonction spéciale de substituer un autre code du récepteur.

1. Taper le code à enregistrer ou, si vouz voulez copier une Clé de proximité, l'approcher au Gadget Plus pour lire le code.
2. Sélectionner si le code doit être protégé avec un code installateur avec les boutons correspondants.
3. Confirmer avec le bouton Accepter.
4. Entrer le canal de la Clé de Proximité qui activera le récepteur (1 à 4). Confirmer avec le bouton Accepter.
5. Taper le code à remplacer.
6. Un message vous indiquera que vouz devez approcher la Clé pour procédér à l'enregistrement.

PROTÉGER OU DÉPROTEGER CIÉ PROXIMITÉ

Protéger ou déproteger le code de la Clé de proximité.

Appuyez sur les boutons correspondants si vouz voulez protéger ou déproteger la Clé.

Un message vous indiquera que vouz devez approcher la clé pour procédér.

F

Mode d'emploi

(GADGED PLUS)

18/07/13

Gadged plus

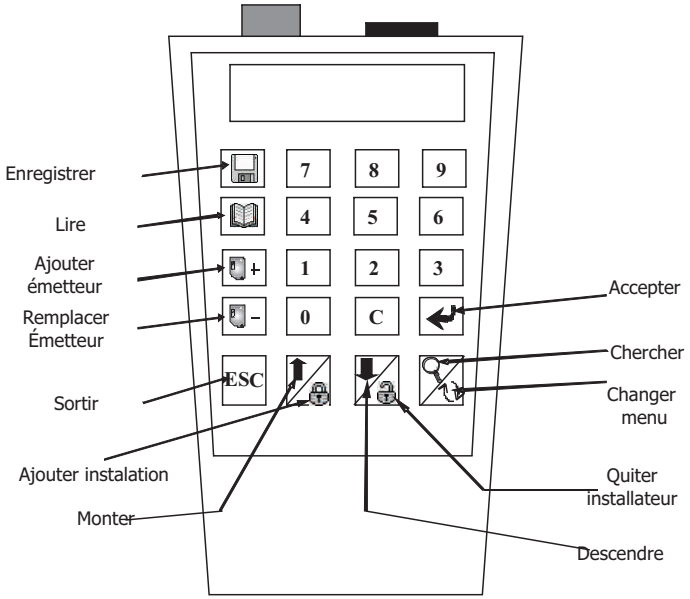

MENU RÉCEPTEUR

Lancer émetteur

Ajouter à une installation

Remplacer d'une installation

DESCRIPTION

Protéger Déproteger Accepter

Ajouter

ACTIVER UN ÉMETTEUR

Il active l'émetteur grâce aux fonctions sans contact.

1. Un message indique qu'on doit approcher l'émetteur pour l'activer.
2. Le mode d'activation termine après 1 minute ou en appuyant sur ESC.

AJOUTER UN ÉMETTEUR À UNE INSTALLATION

Il programme dans le récepteur un code de l'émetteur élu auparavant.

1. Taper le code à programmer ou approcher un émetteur au Gadget Plus pour lire le code de cet émetteur.
2. Sélectionner si le code à programmer doit être protégé avec un code installateur avec les boutons correspondants.
3. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
4. Introduire le code de l'émetteur qui se programmera au récepteur (1 à 4).
5. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
6. Taper le code du récepteur où l'on veut programmer l'émetteur(le code du récepteur est le code du prémier émetteur programmé en lui).
7. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
8. Un message nous indique que le Gadget Plus est sur le point de transmettre l'ordre.
9. Une fois transmise l'ordre, le Gadget Plus montre le code de l'émetteur programmé au récepteur. Vous pouvez l'incrémenter ou retransmettre avec le bouton Accepter.

REMPLACER UN ÉMETTEUR D'UNE INSTALLATION

Il remplace en un récepteur le code d'un émetteur par un autre élu auparavant.

1. Taper le code à programmer ou approcher un émetteur au Gadget Plus pour lire le code de cet émetteur.
2. Sélectionner si le code à programmer doit être protégé avec un code installateur avec les boutons correspondants.
3. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
4. Introduire le code de l'émetteur qui se programmera au récepteur (1 à 4).
5. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
6. Taper le code qu'on veut remplacer.
7. Confirmer l'opération avec le bouton Accepter.
8. Un message nous indique que le Gadget Plus est sur le point de transmettre l'ordre.
9. Une fois l'ordre est transmise, vous pouvez répeter l'ordre avec le bouton Accepter.

F

Mode d'emploi

(GADGED PLUS)

CE 18/07/13

Gadged plus

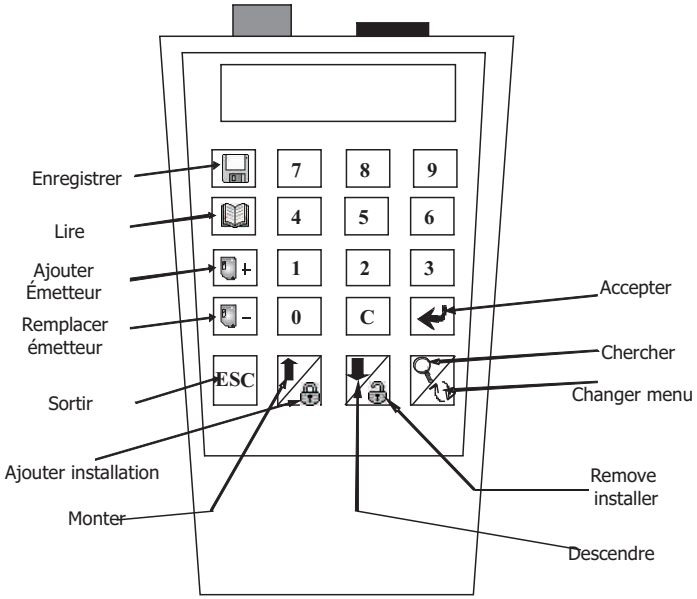

MENU VISUEL

Accepter /Sortir

DESCRIPTION MENU

Mémoire — Protection installateur — Positions Occupées

M255 O:0002
0001 012345 1

Position — Code — canal

CHERCHER

POSITION

Appuyez sur le bouton
Il permet chercher une position déterminée et la voir sur l'écran.

CODE

Appuyez sur les deux boutons ensemble esc +
Il permet chercher un code en une installation enregistrée et il est montré sur l'écran.

LIRE ET ENREGISTRER CONNEXION MÉMOIRE

- Auparavant, conectez la mémoire dans une des ouvertures frontales (en cas de mémoire extraible, ajustez-la sur le côté droit frontal du connecteur; et si il est un armoir récepteur, ajustez la cheville sur le côté gauche et "piquez" sur le connecteur de l'armoire.
- En cas de central access unit memories, le code de mémoire à introduire peut executer une opération d'enregistrement.

Lel GADGED PLUS détecte automatiquement le type de mémoire connectée.

- Si la mémoire n'est pas endommagée et il est le même installateur que le DRIVER PLUS ou il a un code libre, la action sera faite. Sinon, il apparaîtra un message d'Erreur.

ENREGISTRER

- Une fois connecté, appuyez sur( ) SI la mémoire n'est pas endommagée et il est du même installateur que le DRIVER PLUS ou il a un code libre, l'action va se produire.Sinon, le message ERREUR va apparaître.

LIRE

- Une fois connecté, appuyer sur ( ). SI la mémoire n'est pas endommagée et il est du même installateur que le DRIVER PLUS ou il a un code libre, l'action va se produire.Sinon, le message ERREUR va apparaître.

AJOUTER LE CODE D'UN ÉMETTEUR À UNE INSTALLATION

Taper le code de l'émetteur et appuyer sur Accepter.

- Taper le canal et appuyer sur Accepter pour confirmer l'opération.
- Si l'opération a eu du succès on vous le montrera sur l'écran. Sinon, un message d'Erreur aparaîtra sur l'écran et vous devrez retourner au menu.

ANNULER UN CODE DE L'INSTALLATION

Il annule le code d'un émetteur s'une installation. (Il substitue un code pour le code 0 et le cannal 4)
- Taper le code à annuler.
- Appuyer sur Accepter pour confirmer l'opération.

MONTER ET DESCENDRE POUR L'INSTALLATION MÉMORISÉE

Appuyez sur Monter/Descendre pour choisir la position sur l'écran.

ESPECIAL FUNCTIONS

Appuyer sur les deux botons ensemble. (Commencer par ESC)

esc + +
Il crée une réserve de code de forme sécuenciale.

esc + –
Il crée une nouvelle installations dans la mémoire.

esc + '4'
Il change le canal d'une installation actuelle.

F

Mode d'emploi

(GADGED PLUS)

CE 18/07/13

NOTES

POSITION ÉMETTEUR

La communication entre le Gadget Plus et les émetteurs se fait à travers le champ magnétique inductif, ça veut dire qu'il est très important la position de l'émetteur et le programmateur.
Si quand on essaye de lire ou enregistrer un émetteur, il s'allume le Led royge de l'émetteur en mode intermittent, il faut approcher le programmateur à l'émetteur.
Pour arriver à la position optime de travail de l'émetteur, il faut centrer l'appareil.
Dans l'opération d'enregistrement il est interdit tout mouvement de l'émetteur. Le mouvement peut causer un erreur.

POSITION CARTES PROXIMITÉ

La communication entre le GADGED PLUS et les clés de proximité se fait par champ magnétique; ça veut dire qu'il est très important la position des clés et le programmateur.

Pour lire ou Enregistrer une clé de proximité, situez la clé de proximité au milieu du GADGED PLUS, si vous ne pouvez pas lire ou écrire, rapprochez-le.

POSITION ÉMETTEURS

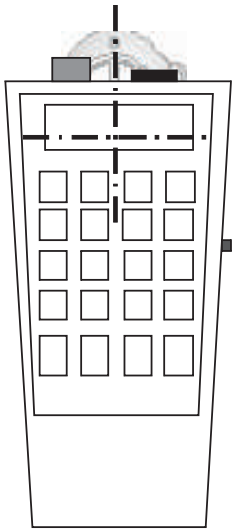

POSITION CARTES PROXIMITÉ

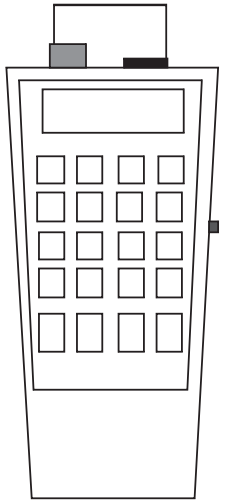

CONTACTEZ-ÉMETTEURS

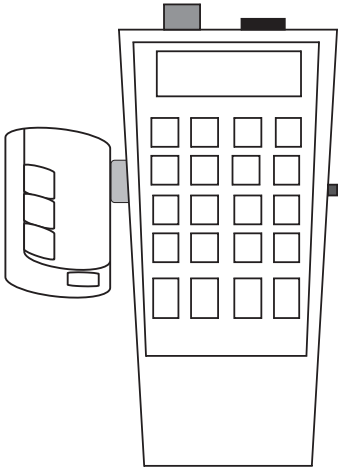

ATTENTION!!! Pour réaliser les opérations de lecture et enregistrement dans la mémoire des récepteurs, il est nécessaire la déconnexion de l'alimentation du récepteur.

DÉCLARATION DE CONFORMEMENT CE

Aplicaciones electrónicas y de Radiofrecuencia S.L Pol. Sot dels Pradals C/ Sot dels pradals, 4 08500 Vic (Barcelona) B61840732 DÉCLARE, sous son exclusive responsabilité, que l'équipe est dessiné et fabriqué conforme avec les directives LV 2006/95/CE de Basse Tension, EMC 2004/108/CE de Compatibilité Electromagnétique , 2006/42/CE de Machines et il est pensé pour le contrôle de portes conforme avec la norme EN13241-1 (2004) et il est d'accord avec les dispositions de la Directive 99/05/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, déplacé à la législation espagnole à travers le Royal Décret 1890/2000, du 20 novembre 2000, directive 1999/5/CE Protection du spectre radioélectrique , directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE. **Pour plus d'informations check www.aerf.eu**